USER'S GUIDE

AI 인덕션 사용 설명서

AMI-AI12*** / AMI-AIR12*****

본 제품은 식품 조리를 위한 가정용이므로 상업용, 실험용, 산업용 등으로 사용을 금지 합니다. 제품을 사용하기 전에 "안전을 위한 주의 사항" 을 반드시 읽고 정확하게 사용하십시오. 본 설명서는 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼수 있는 장소에 보관하십시오. 제품 보증서는 본 설명서에 포함되어 있습니다.

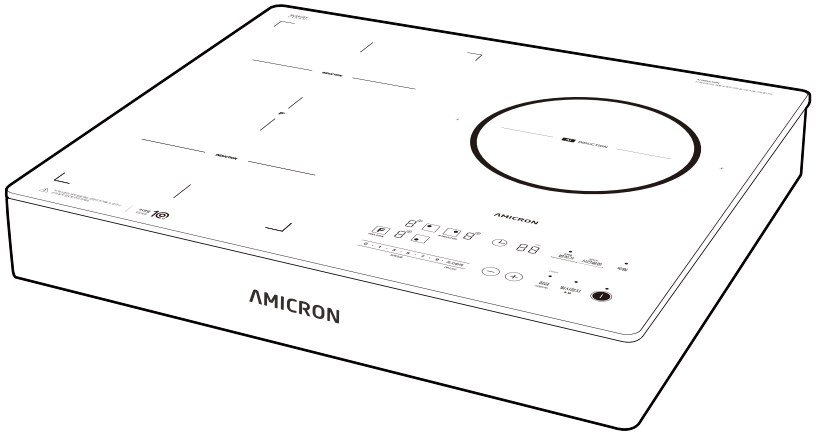

AMICRON

목차

특징 3

알아두기 3

본 사용설명서에 사용된 기호 3
제품 에너지 효율등급 관련 3
제품 부속품 3

안전을 위한 주의사항 4

경고 4
주의 9

설치하기 11

제품 설치하기 11
프리스탠딩 케이스 설치 방법 13

사용 가능한 용기 확인하기 13

사용 가능한 용기 13
용기 크기 13

제품 규격 14

제품 규격 14

용기 사용법 15

IH 화구 15
AI 화구 15

각 부 명칭 및 구성 16

상판부 16
조작부 16

사용방법 17

터치센서 조작부 사용방법 및 주의사항 17
화구조작부 디스플레이 설명 17
잔열 표시 기능 18
타이머 기능 18
출력 단계별 타이머 사용시간 설정 18
제품 소음 18
제품켜기 19
화구 선택 및 출력 설정 19
제품 끄기 19
차일드락 설정 19
잠금 설정 19
일시정지 20
음성 안내 단계 조절 20
우림 설정 (AMI-AIR12***** 모델에 한함) 20
압력솥 밥짓기 (AMI-AIR12***** 모델에 한함) 21
밥짓기 시간설정 (AMI-AIR12***** 모델에 한함) 21
FREE ZONE 기능 22
FREE ZONE 사용 방법 22
음성 안내 내용 23
비전용 용기 전용 실리콘 패드 23
요리에 따른 화구 출력 가이드 24
초고화력 기능 24
출력제어 24

청소방법 25

깨끗이 오래 사용 하시려면, 사용 전에 꼭 읽어 보세요. 25
상판 오염 원인 25
제품 상판 청소방법 25
심한 오염 25

고장신고 전 확인사항 26

고장신고 전에 26
자가진단 표시 26

폐 전자제품 처리안내 27

무료 처리방법 27
유료 처리방법 27

특징

인덕션

소비자 건강과 환경을 고려한 친환경 제품입니다.

- 조리 용기 바닥에서 직접 열을 발생기키는 고효율 제품으로 에너지 부담을 줄였습니다.
- 고화력으로 조리 시간을 절약할 수 있습니다.
- 조리 시 이산화질소, 일산화탄소 등 유해 가스가 발생하지 않습니다.

Smart Function

- **다양한 금속 용기 사용**
  AI화구는 인덕션 전용 용기 외 알루미늄, 황동 용기등의 금속 용기도 사용 가능 합니다.
- **20단계 세밀한 화력 조절**
  기본 화력 조절 10단, 미세조절 9단 및 초고화력 기능의 총 20단계로 세밀하게 화력을 조절할 수 있습니다.
- **타이머 기능**
  타이머 설정 시간에 도달하게되면 알림음과 함께 전원이 차단되어 편리하게 사용하실 수 있습니다.
- **FREE ZONE으로 다양한 크기의 용기 사용**
  IH화구는 필요에 따라 개별화구 또는 두개의 조리영역을 조합하여 하나의 화구로 넓게 사용할 수 있습니다.
- **원터치 슬라이딩**
  원터치 슬라이딩 조작으로 빠르고 편리하게 화력을 조절할 수 있습니다.

Multi-Safety

다중 안전 장치로 부주의로 인한 사고를 예방합니다.

- **잔열 경고 표시**
  요리가 끝난 후, 세라믹 유리 상판이 뜨거우니 유리 상판이 완전히 식을 때까지 잔열 표시 (H)를 해 주어 더욱 안전하게 사용할 수 있습니다.
- **조리 용기 감지 기능**
  사용가능한 용기가 아니면 열이 발생하지 않기 때문에 안전합니다.
- **과열 방지 차단 장치**
  적정 온도 이상으로 화구가 가열되지 않고록 제어해 주는 과열 방지 장치가 부주의로 인한 사고를 예방합니다.
- **어린이 보호 잠금 장치(차일드락)**
  자녀의 실수로 인한 오작동을 예방하는 어린이 보호 잠금 장치로 자녀만 두고 집을 비운 날에도 안심할 수 있습니다.
- **자동 전원 차단 기능**
  전원 ON후 일정시간 경과동안 동작설정이 안되면 자동으로 전원을 차단하는 기능으로 안전하게 사용할 수 있습니다.
- **일시정지 기능**
  일시정지 버튼을 누르면 사용중인 모든 화구를 한번에 정지할 수 있습니다.

알아두기

본 사용설명서에서 사용된 기호

주의사항은 '경고' 와 '주의'의 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

경고

지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의

지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.

참고

제품 사용에 도움이 되는 요령, 권고 또는 정보입니다.

제품 에너지 효율등급 관련

에너지 소비 효율 등급 라벨 또는 에너지 소비효율 라벨에 명기된 에너지 비용 표시사항과 실제 에너지 비용은 소비자가 실제 사용하는 에너지 사용량, 에너지 사용 시간 또는 전기요금 인상 등 에너지 가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

제품 부속품

사용설명서

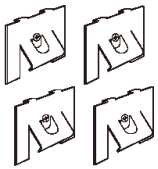

브라켓 (4 EA)

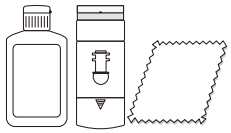

세정제 세트 (1SET)

안전을 위한 주의 사항

⚠ 경 고

설치 관련

바닥이 단단 평평한 장소에 제품을 설치하십시오.
진동이 심한 장소에는 설치하지 마십시오.

- 화재 또는 제품 오작동의 원인이 됩니다.

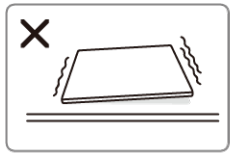

벽으로부터 일정 거리(50mm이상)를 두어 설치하십시오.

- 과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

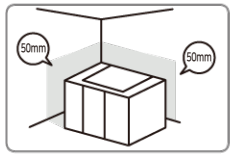

직사광선이 들어오지 않고 통풍이 잘되는 곳에 설치하십시오.

- 과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

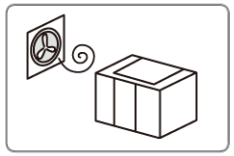

제품을 다른 전기레인지, 가스레인지 등 고온의 제품과 가까이 설치하지 마십시오.

- 과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.

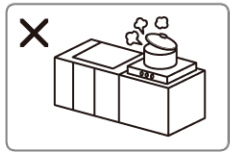

플라스틱 조명기구 아래에는 설치하지 마십시오.

- 제품 사용 시 발생하는 고열로 인해 조명기구의 갓 등이 변형되며, 화재의 원인이 됩니다.

제품을 서비스 기사 외에 절대 분해하지 마십시오.

- 내부에는 고전압이 흘러 감전의 위험이 있으니 절대로 분해하지 마시고 서비스센터로 연락하십시오.

본 제품은 220V 전용 제품입니다. 반드시 접지된 AC 220V / 16A 전용 콘센트에 단독으로 제품을 설치하십시오. 콘센트에 접지 단자가 없는 경우 반드시 전문 기술자에게 요청하여 접지 단자가 있는 콘센트로 교체/설치 후 제품을 설치하십시오.

- 누전, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

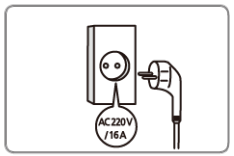

제품이 연결된 콘센트에 다른 가전제품을 동시에 연결 하지마십시오.

- 전원 연장선 사용시에도 단독으로 사용하십시오.

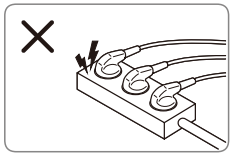

전원 관련

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하시고, 전원 코드가 손상되었을 경우에는 임의로 교체하지 말고 서비스센터로 연락 하십시오.

- 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.

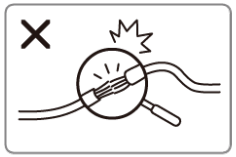

전원 플러그를 젖은 손으로 만지지 마세요.

- 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.

접지 없는 멀티 콘센트(이동형)를 사용하지 마십시오.
단, 접지있는 멀티 콘센트(이동형)를 사용할 경우 전류 용량이 16A~20A이며, 전력용량이 3,520W 이상인 배선차단용 고용량 멀티탭을 제품 단독으로 사용하십시오.

- 감전 또는 멀티 콘센트의 이상 발열로 화재의 위험이 있습니다.
- 차단기가 작동하여 전원이 꺼질 가능성이 있습니다.

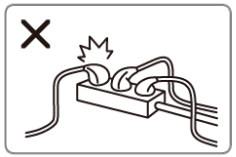

연장 콘센트는 접지형 콘센트를 사용하고, 동시에 접지형 벽면 콘센트에 꽂아 사용하십시오.

- 누전 시 감전의 원인이 됩니다.

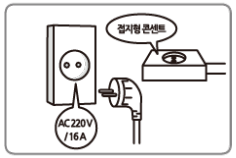

오랫동안 사용하지 않을 경우에 전원 플러그를 빼십시오.

- 고장, 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

전원선이 없는 멀티 콘센트(부착형)에 제품의 전원 플러그를 꽂지 마십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.

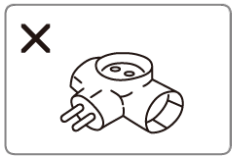

사용 관련

제품 분해, 수리, 개조는 절대로 하지 마십시오.

- 누전, 화재, 상해의 원인이 됩니다.

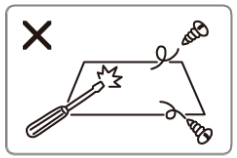

요리 외 습기 말리기(옷, 신문지, 인형, 소형 가전제품, 휴대용기기, 애완동물 등)등 다른 용도로 사용하지 마십시오.

- 화재 또는 고장의 원인이 됩니다.

커튼, 종이, 비닐 등 타기 쉬운 물건을 제품 옆에 두지 마십시오.

- 열에 약한 물건이 있으면 인화되어 화재의 원인이 됩니다.

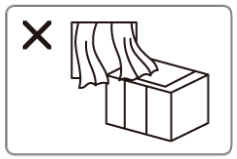

세라믹 유리 상판에 무리한 하중 및 외부 충격을 가하지 마십시오. 또한, 세라믹 유리 상판에 올라가지 마십시오.

- 제품 파손으로 인한 상해, 과열, 화재의 원인이 됩니다.

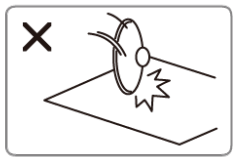

가연성 물질(에테르, 벤젠, 알코올, 약품, LP가스, 가연성 스프레이, 살충제, 방향제, 화장품 등)을 제품에 사용하거나 제품 근처에서 사용 및 보관하지 마십시오.

- 인체에 해로울 수 있으며, 고장, 누전, 화재, 폭발의 원인이 됩니다.
- 요리 중에 튄 기름에도 불이 옮겨 붙을 수 있습니다.
- 가연성 물질(LP가스 등)이 샐 경우 즉시 환기시킨 후 사용하십시오.

제품 근처에서 전기 제품을 사용할 경우 절대 뜨거운 표면에 가까이 두지 마시고, 전원 코드가 제품 표면을 지나지 않도록 주의 하십시오.

• 화재의 원인이 됩니다.

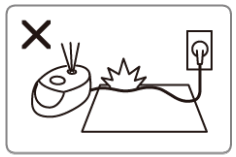

제품 점검 또는 손질 후에는 제품 근처에 가연성 물질이 있는지 반드시 확인하십시오.

• 화재 또는 폭발의 원인이 됩니다.

요리 중에 잠이 들거나 자리를 비우지 마십시오.

• 화재 또는 제품 고장의 원인이 됩니다.

어린이나 노약자가 제품 가까이 가거나 제품을 만지지 않도록 주의하십시오.

• 제품 사용미숙으로 인한 화재 또는 화상의 원인이 됩니다.

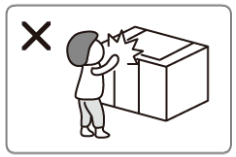

요리 중 또는 요리 종료 후 제품, 용기 및 내용물이 뜨거울 수 있으니 충분히 식은 후 사용하시거나, 조리용 장갑을 착용하고 사용하십시오.

• 매우 뜨거우므로 화상의 원인이 됩니다.

빈 용기를 올려놓거나 적은 양의 음식물을 올려놓고 제품을 사용하지 마십시오. 부스터 기능으로 볶음, 구이 요리를 하지 마십시오.

• 제품 혹은 용기가 과열되어 화재, 화상, 제품 고장의 원인이 됩니다.

• 세라믹 유리 상판이 파손될 수 있습니다.

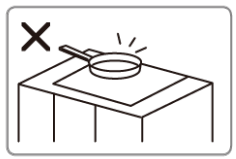

제품 근처에 플라스틱이나 조리용기 등의 물건을 두지 마십시오.

• 화재, 상해, 화상의 원인이 됩니다.

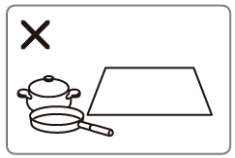

평소 또는 제품 청소 시 제품에 물을 뿌리지 마시고, 싱크대에 넣고 세척하지 마십시오.
제품에 물이나 이물질이 들어간 경우 제품의 전원을 끈 후 서비스센터로 연락하십시오.

• 누전, 화재, 감전, 제품 고장의 원인이 됩니다.

반드시 손으로 제품을 사용하십시오. 도구(집게, 펜치 등) 또는 손이 아닌 신체 부위를 이용하여 제품을 조작하지 마십시오.

• 제품 충격으로 인한 오작동의 원인이 됩니다.

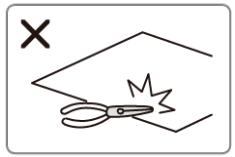

제품을 청소하거나 손질할 때는 반드시 장갑을 착용하고, 제품 내부에 손을 넣어 청소하지 마십시오.

• 제품의 날카로운 부분에 상해를 입거나 고온에 의한 화상의 원인이 됩니다.

필요 이상의 큰 조리 용기는 사용하지 마십시오.

• 제품이 과열되어 화재 또는 제품 고장의 원인이 됩니다. (”사용 용기 권장 사이즈” 내용)

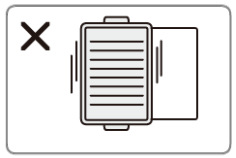

반드시 버너 중앙에 용기를 올려 놓고 요리하고, 용기가 기울어졌는지 확인하십시오.

• 요리 시 용기가 넘어져 화상 또는 상해의 원인이 됩니다.

• 요리 시 용기를 정위치로 올려놓지 않고 조작부에 근접하여 조리하시면 조작부 온도가 상승하여 화상의 원인이 됩니다.

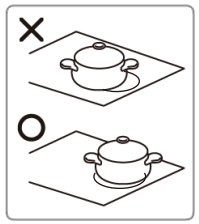

바닥이 불안정한 용기(굴곡, 요철, 홈형상의 냄비)를 사용하지 말고 반드시 바닥이 평평한 용기를 사용하십시오.

- 화재, 화상, 제품 손상의 원인이 됩니다.

나이프, 포크, 스푼, 냄비 뚜껑 등 금속체를 제품 표면에 두지 마십시오.

- 화상의 원인이 됩니다.

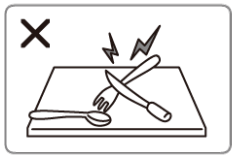

물, 음료수, 커피, 술, 국과 같은 액체를 데울 때는 튀는 현상으로 상해를 입을 수 있으므로 주의하고, 가열이 끝난 후 적어도 30초정도 지난 후에 용기를 옮기십시오.

- 내용물이 갑자기 끓어 넘쳐 화상의 원인이 됩니다.
- 물 끓인 직후 커피 또는 설탕 등을 넣거나 충격을 가하면 갑자기 끓어 넘쳐 화상의 원인이됩니다.
- 국물이 걸죽한 요리(카레, 미트소스 등) 또는 된장국 등의 국을 데울 때는 약한 출력으로 저으면서 가열하십시오.
- 국이 뜨거울 때는 조금 식힌 후에 조미료(소금, 설탕 등)를 넣으십시오.
- 어린이에게 음식물을 줄 때에는 음식물이 뜨거운지 확인 후 주십시오.

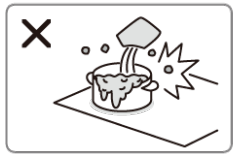

밀봉된 인스턴트 식품, 캔 음료 등을 그대로 가열하지 마십시오.

- 폭발에 의한 제품 손상 및 부상의 원인이 됩니다.

세라믹 유리 상판 표면이 갈라졌을 경우 혹은 제품이 침수되었을 경우에는 제품의 전원을 끈 후 서비스센터로 연락하십시오.

- 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.

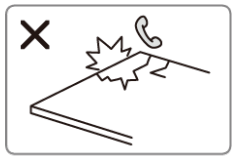

손잡이가 하나인 냄비(편수냄비)를 사용할 때는 반드시 손잡이를 잡고 요리하십시오.

- 손잡이의 무게로 인해 냄비가 넘어져 화상 또는 상해의 원인이 됩니다.

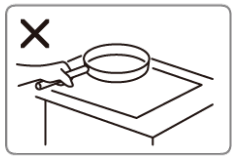

조리용 기름을 여러 번 사용하지 마십시오.

- 음식물 찌꺼기 또는 변색된 기름으로 인해 화재의 원인이 됩니다.

바닥이 넓거나 얇은 냄비에서 기름 요리를 하지 마십시오.

- 화재의 원인이 됩니다.

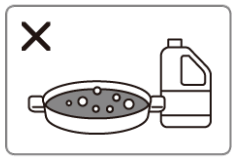

젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오.

- 제품 오작동으로 화상이나 감전의 원인이 됩니다.

지방이나 기름을 사용하여 조리할 경우, 또는 세라믹 유리 상판표면에 물기가 있을 경우 조리기구가 미끄러지거나 기름이 튀지않도록 주의하십시오.

- 화재 또는 화상의 원인이 됩니다.

예열된 뜨거운 기름을 사용하지 마십시오.

• 과열로 인한 화재, 화상, 제품 손상의 원인이 됩니다.

연기가 나거나 이상한 냄새가 날 경우, 제품이 제대로 작동하지 않거나 파손되었을 경우 사용을 중지하시고 전원을 끄신 후 서비스센터로 연락하십시오.

• 화재, 부상, 감전의 원인이 됩니다.

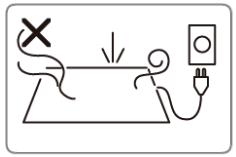

애완동물이 제품 가까이 가거나 제품 위에 올라가지 않도록 주의 하십시오.

• 제품이 작동하여 화재 또는 화상의 원인이 됩니다.

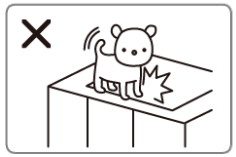

신체, 감각, 정신 능력이 결여된 사람 또는 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함)은 보호자의 감독이나 지시 없이 본 제품을 안전 하게 사용할 수 없습니다.
안전한 사용을 위하여 보호자가 감독하십시오.

• 감전, 화재, 화상, 상해의 원인이 됩니다.

음식물을 랩, 잡지, 신문지 등으로 감싸서 가열하지 마십시오.

• 화재 또는 화상의 원인이 됩니다.

제품의 흡기구, 배기구에 핀 또는 이물질, 손가락 등을 넣지 마시고 흡기구, 배기구가 막히지 않도록 주의하십시오.

• 감전, 상해, 제품 고장의 원인이 됩니다.

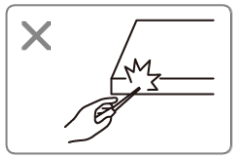

세라믹 유리 상판 위에 다른 제품을 올려놓거나 사용하지 마십시오.

• 화재, 감전, 제품 고장의 원인이 됩니다.

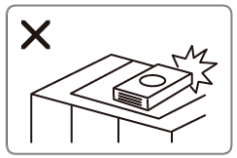

제품을 임의로 이동하거나 무리하게 들지 마시고, 요리 중인 경우에는 절대 제품을 이동하지 마십시오.

• 화재, 감전, 상해, 제품 고장의 원인이 됩니다.

제품의 밑면에 가연성 물질(종이, 화장지, 방향제, 화장품 등)이 유입되지 않도록 주의하십시오.

• 화재의 원인이 됩니다.

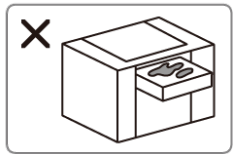

폐기 관련

포장재(비닐, 스티로폼 등)는 어린이가 손대지 않도록 폐기하십시오.

• 포장재에 의한 질식의 원인이 됩니다.

⚠ 주 의

설치 관련

전기 제품(TV, 오디오 등)과 일정한 거리를 두어 설치하십시오.

• 잡음 발생의 원인이 됩니다.

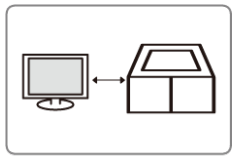

물이 튀는 곳이나 습기가 많은 곳에 설치하지 마십시오.

• 오작동의 원인이 됩니다.

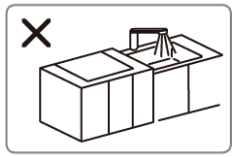

화재의 위험이 있는 장소에는 설치하지 마십시오.

• 화재의 원인이 됩니다.

제품의 밑면에 가연성 물질이 유입되게 설치하여 사용하지 마십시오.

• 화재의 원인이 됩니다.

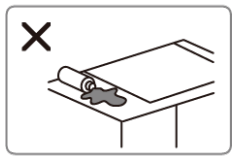

설치 하단부가 도마 살균기와 겹치지 않도록 설치하십시오.

• 화재 또는 제품 출력 저하의 원인이 됩니다.

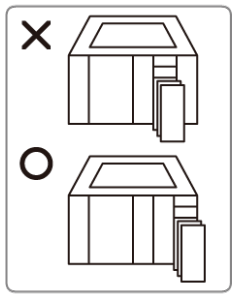

제품 주변에 자성물질 또는 자기장에 약한 물질을 가까이 두고 사용하지 마십시오.

• 제품 오작동의 원인이 됩니다.
제품에 의해 자기장에 약한 마그네틱 통장 및 카드 등이 손상 될 수 있습니다.

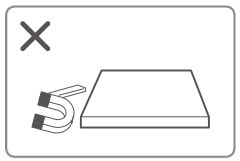

제품 사용 중에는 뜨거우므로 세라믹 유리 상판 또는 제품 밑면에 접촉하지 않도록 주의하십시오.

• 화상 또는 상해의 원인이 됩니다.
장시간 사용 시, 매우 뜨거우므로 특히 주의하십시오.

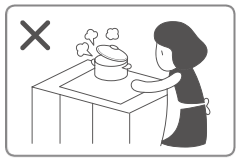

스팀이 나오는 청소기를 사용하여 청소하지 마십시오.

• 제품 고장의 원인이 됩니다.

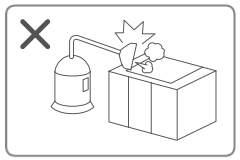

세라믹 유리 상판에 알루미늄 포일을 깔고 요리하지 마십시오.

• 상판 파손에 의한 상해의 원인이 됩니다.

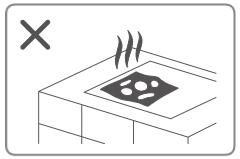

용기에 자석패드, 종이, 천 등을 부착한 상태로 제품을 사용하지 마십시오.

• 제품 손상의 원인이 됩니다.

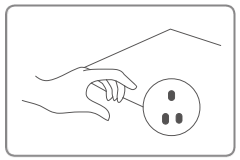

사용 관련

음식물이 타지 않도록 주의하십시오. 또한, 그을음이 많이 발생하면 즉시 전원을 끄십시오.

• 화재의 원인이 됩니다.

그물망 등의 보조기구를 올려놓고 사용하거나, 음식물을 화구 위에 직접 올려놓고 사용하지 마십시오.

• 화재의 원인이 됩니다.

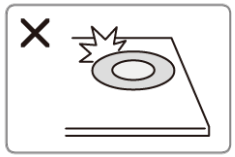

신체 내부에 기계적 장치(인공심장, 인공장기 등)를 지닌 사람이 제품을 사용할 경우에는 전문의와 상담을 한 후 사용하십시오.

• 제품이 신체 내부 기계적 장치에 영향을 줄 수 있습니다.

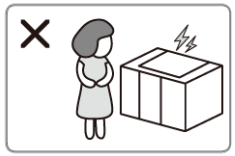

조리기구 사용 및 이동 시 세라믹 유리 상판이 깨지지 않도록 주의하십시오.

• 제품 파손으로 인한 상해의 원인이 됩니다.

제품을 사용 중일 때는 정상적으로 작동되고 있는지 한 번씩 확인하십시오.

• 제품이 이상 과열되어 화재의 원인이 됩니다.

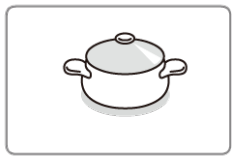

제품의 열이 발생하는 곳(세라믹 유리 상판)에 얼굴을 가까이 대지 마십시오.

• 화상 또는 상해의 원인이 됩니다.

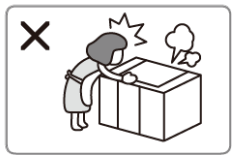

국물이 끓어 넘치지 않도록 주의하십시오.

• 제품 손상의 원인이 됩니다.

손잡이가 긴 용기, 무게가 가벼운 용기, 바닥이 좁거나 볼록한 용기, 바닥이 미끄러운 마블 냄비 등의 넘어질 수 있는 용기는 사용하지 마십시오.

• 요리 시 용기가 넘어져 화상 또는 상해의 원인이 됩니다.

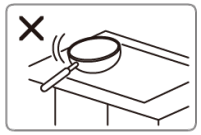

세라믹 유리 상판을 조리대로 사용하거나 조리 용기 외에 물건을 올려놓지 마십시오.

• 제품 파손의 원인이 됩니다.
화재, 감전, 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.

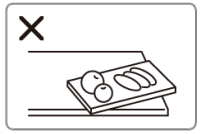

플라스틱 기구, 호일, 랩, 설탕 및 설탕 혼합물 등이 조리 중인 상판에 떨어져 녹았을 경우에는 즉시 닦으십시오.

• 제품 손상의 원인이 됩니다.
화상 또는 상해의 원인이 됩니다.

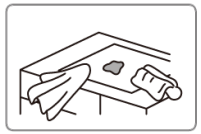

요리 종료 후 세라믹 유리 상판이 충분히 식은 후에 청소하십시오.

• 화상 또는 상해의 원인이 됩니다.

청소 시 벤젠, 시너(신나), 왁스, 알칼리 세제를 사용하지 마십시오.

• 제품의 표면이 변색 또는 변형될 수 있습니다.

제품 설치 후 나는 냄새는 새 제품의 특징이므로 안심하고 사용하십시오.

• 제품을 사용할수록 냄새는 없어지며,
고장이 아닙니다.

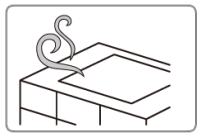

설치하기

제품 설치하기

- 바닥이 단단하고 평평한 장소에 제품을 설치하십시오.
- 직사광선이 들어오지 않고 통풍이 잘되는 곳에 설치하십시오.
- 물이 튀는 곳이나 습기가 많은 곳에 설치하지 마십시오.
- 제품의 윗면에 후드 설치 시 600mm 이상 띄우십시오.
- 제품의 옆면 및 뒷면의 공간을 50mm 이상 띄우십시오.
- 제품의 좌우측에 뜨거운 조리 용기를 올려놓을 수 있는 공간을 만드십시오.
- 전기용량이 큰 제품과 동시에 사용하지 마십시오. 전기용량이 부족하여 차단기가 작동할 수 있습니다.
- 설치 장 하단부가 도마살균기와 겹치도록 설치하지 마십시오. 도마 살균기에서 발생하는 열에 의해 제품 출력이 저하될 수 있습니다.
- 외관, 명칭, 기능은 모델에 따라 다를 수 있습니다.

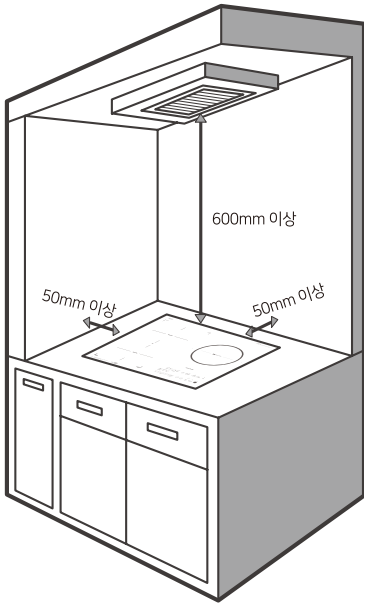

⚠ 주 의

- 화재의 위험이 있는 장소에는 설치하지 마십시오.
- 제품의 밑면에 가연성 물질(에테르, 벤젠, 알콜, 약품, LP가스, 가연성 스프레이, 살충제, 방향제, 화장품 등)이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 사용하시는 전압이 본 제품에 해당되는 전압인지 확인해 주십시오.
- 지시된 사항을 반드시 지켜 제품을 설치하십시오. 지시된 사항으로 제품을 설치하지 않으면 안전사고 또는 제품 오동작의 원인이 되며 제품을 오래 사용할 수 없습니다. 지시된 설치 방법과 다르게 설치하여 발생한 재해는 회사가 책임지지 않습니다.

1. 제품을 설치할 설치장을 구성하십시오.

- 설치장의 규격은 아래 그림을 참 고하십시오.
- 제품의 전면, 측면, 후면은 공기 순환과 과열 방지를 위해 벽으로부터 최소 50mm 이상 띄우십시오.
- 물이 튀는 곳이나 습기가 많은 곳에 설치하지 마십시오.
- 제품의 아래쪽에 오븐이 설치되어 있는 경우 제품을 오븐의 윗면과 최소 15mm 이상 띄우십시오. (설치 필요 깊이 최소 90mm)
  본 제품을 설치할 싱크대 상판의 재질은 내열온도가 100°C 이상이어야 하며, 열경화성 수지 화장판 또는 이와 동등하거나 그 이상의 사양을 가진 재료를 사용하십시오.

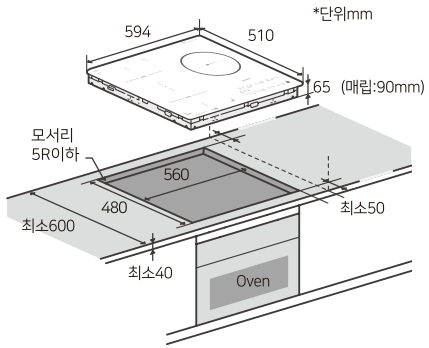

⚠ 주 의

- 제품을 단독으로 설치할 경우 반드시 설치된 받침판과 15mm 이상 간격을 띄우고 설치하십시오.
- 받침판의 파손 방지를 위해 최소 5mm 이상인 받침판을 판을 사용하십시오.
- 제품의 아래쪽에 오븐이 설치되어 있는 경우 제품을 오븐의 윗면과 최소 15mm 이상 띄우십시오.
- 싱크대 상판과 하단 부분은 최소 90mm 이상 띄우십시오.

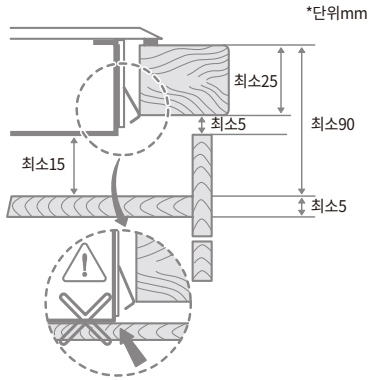

설치하기

2. 제품의 브라켓을 반드시 설치하십시오.

- 제품의 흔들림 방지 및 설치장 온도 과열 방지를 위한 브라켓의 부착 위치는 아래 그림을 참고하십시오.

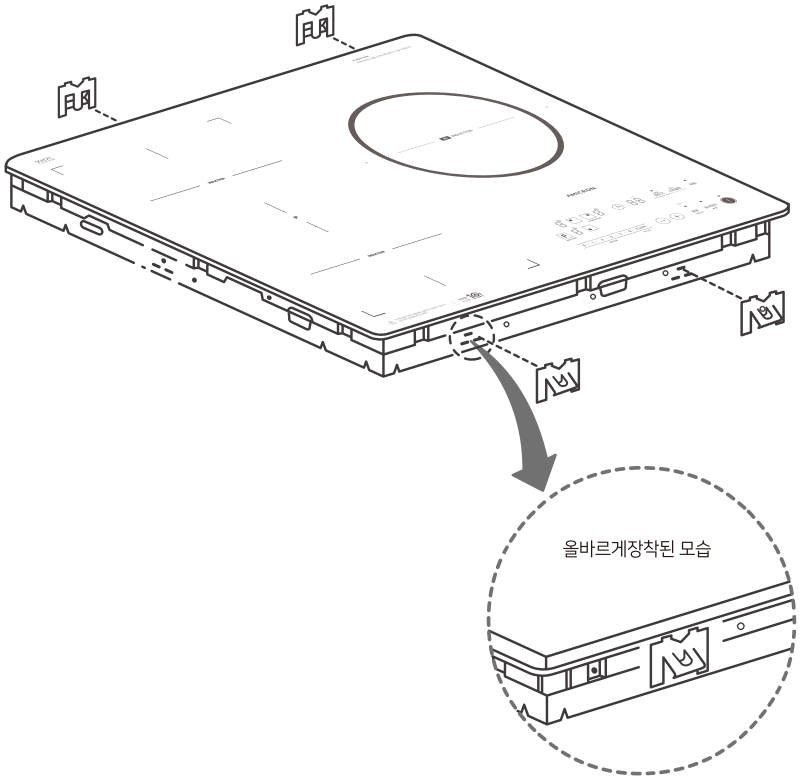

3. 제품을 설치장에 장착하십시오.

- 세라믹 유리 상판 하단부에 붙어있는 쿠션이 싱크대 상판과 밀착되도록 제품을 고정시키십시오.

4. 플러그 전원을 연결하십시오.

- 본 제품은 220V 전용 제품입니다.
  반드시 접지된 AC 220V/16A 전용 콘센트에 꽂아 주십시오. 제품이 연결된 콘센트에 다른 가전 제품을 동시에 연결하지 마십시오. 누전으로 인한 감전사고를 방지하기 위해 반드시 접지 후 제품을 사용하십시오.

콘센트에 접지 단자가 있는 경우

- 콘센트에 접지 단자가 있는 경우 별도의 접지가 필요치 않습니다.

콘센트에 접지 단자가 없는 경우

- 콘센트에 접지 단자가 없는 경우 반드시 전문 기술자에게 요청하여 접지 단자가 있는 콘센트로 교체/설치 후 제품을 사용하십시오.

플러그 전원 연결시 주의 사항

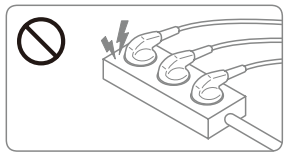

접지있는 멀티 콘센트(이동형)를 사용할 경우 전류 용량이 16A이상인 콘센트를 제품 단독으로 사용해 주세요.

- 감전 또는 멀티 콘센트의 이상발열로 화재의 위험이 있습니다.
  차단기가 작동하여 전원이 꺼질 가능성이 있습니다.

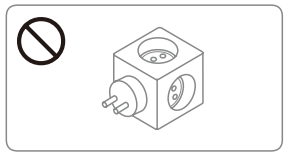

전원선이 없는 멀티 콘센트(부착형)에 제품의 전원플러그를 꽂지 마세요.

- 화재의 원인이 됩니다.

설치하기

프리스탠딩 케이스 설치 방법

- 아래 그림과 같이 프리스탠딩 케이스를 평평한 곳에 아미크론 로고가 전면이 되도록 위치 시킨 뒤 스탠드 케이스의 위에 제품을 설치하십시오.
- 프리스탠딩 케이스 제품을 장착하여 사용 시 반드시 유아의 손이 닿지 않는 곳에 설치하십시오. 화상의 위험이 있습니다.
- 프리스탠딩 케이스는 반드시 평평한 곳에 설치 하십시오. 기울어지거나 제품이 흔들리면 용기가 미끄러질 위험이 있습니다.
- 제품의 파워코드가 프리스탠딩 케이스에 걸리지 않도록 프리스탠딩 케이스 안쪽으로 넣은 후, 뒤쪽 아래 공간으로 빼서 사용 하십시오.
- 프리스탠딩 케이스는 빌트인 설치 시에는 적용되지 않습니다. (프리스탠딩 케이스에 설치 시 브라켓을 장착 하지 마십시오)

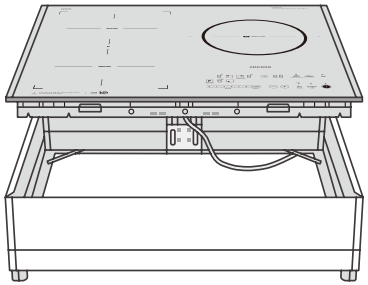

- 제품의 윗면에 후드 설치 시 600mm이상 띄우십시오.
- 제품의 옆면 및 뒷면의 공간을 50mm이상 띄우십시오.

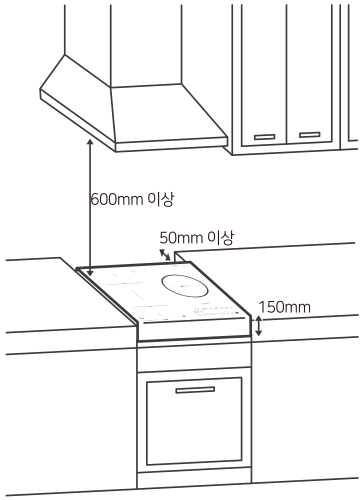

사용 가능한 용기 확인하기

사용 가능한 용기

용기 바닥 재질	AI 화구	IH 화구
법랑, 철, 주철, 스테인레스430	○	○
스테인레스 304	○	×
알루미늄(양은 냄비)	○	×
구리, 황동	○	×
직화구이 냄비, 돌 냄비	×	×
유리, 도기, 세라믹(뚝배기)	×	×

- O : 사용 가능, X : 사용불가



- **IH용 마크가 있는 용기**

  - IH(Induction Heating)는 전자기유도를 이용하여 금속 물체를 가열하는 방법입니다.

  IH용 표시확인 IH

- 도자기 냄비는 [IH용]이라고 표시되어 있어도 사용하지 마십시오 (화력이 약해 조리되지 않거나, 냄비가 깨질 염려가 있습니다.)

용기 크기

하기 치수는 용기를 버너에 올렸을 때 버너에 직접 닿는 바닥 면을 기준으로 측정한 치수입니다.

구분		용기 지름
IH 화구	좌-상측	14 ~ 21 cm
	좌-하측	14 ~ 21 cm
	FREE ZONE	14 ~ 42 cm
AI 화구		15 ~ 21 cm

사용 가능한 용기 확인하기

- 바닥면이 화구 사이즈에 맞고, 밑면이 평평하고 상판에 밀착하는 용기를 사용하십시오.
- 사용 용기의 재질에 따라 작동하지 않을 수 있으며, 출력이 약해질 수도 있습니다.
  IH용 마크를 확인하고 사용해 주십시오.
- 권장 사이즈보다 작은 용기 사용시 화력이 약해지거나 가열이 안될 수 있으며,
  권장 사이즈보다 큰 용기 사용시 제품이 과열되어 화재 또는 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 용기 바닥 모양 및 재질에 따라 제품 출력에 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- AI화구는 인덕션 전용 용기 외에도 알루미늄 용기, 양은 용기와 같은 비자성 금속용기에서도
  사용이 가능 합니다.
- 용기 바닥에 다리가 있는 용기, 밑면이 볼록한 용기, 밑면이 오목한 냄비는 사용하지 마십시오.
- IH용 마크가 있더라도 용기 바닥의 일부만 자석이 붙는 재질로 되어있는 용기에는 용기 감지가 안되거나
  제품이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

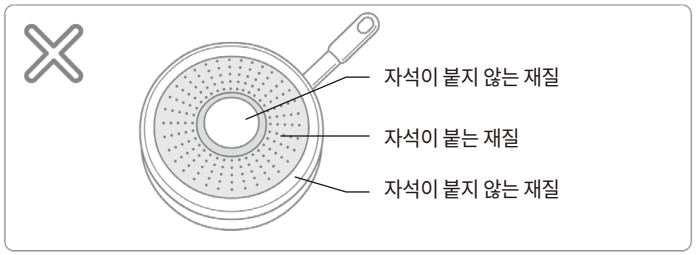

⚠ 주 의

- 사용 불가능한 용기 및 바닥이 손상된 용기는 세라믹 유리상판의 변색을 발생시키거나,
  눌러붙어 상판 파손의 원인이 됩니다. 또한 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 조리 용기는 제품 위에서 끌지 말고 들어서 옮기십시오. 세라믹 유리상판 흠집의 원인이 됩니다.
- 용기 바닥이 항상 깨끗하고 물기가 없는 상태의 조리 용기를 사용하십시오.
- 국 등의 액체가 많은 음식물을 요리할 때는 끓어 넘치지 않도록 주의하십시오. 음식물의 양에 따라
  알맞은 조리 용기를 사용하십시오.

제품규격

제품규격

모델명	AMI-AI12*****/AMI-AIR 12*****		
전격전압	220V 60Hz		
소비전력	최대 3,400W		
	IH화구(상)	2,000W(9단) / 2,200W(초고화력)	
	IH화구(하)	2,000W(9단) / 2,200W(초고화력)	
	AI화구	인덕션 전용 용기	2,000W(9단) / 3,400W(초고화력)
		인덕션 비전용 용기	2,000W(9단) / 2,200W(초고화력)
	FREEZONE	3,200W(9단)	
화구직경	IH화구(상)	210mm	
	IH화구(하)	210mm	
	AI화구	210mm	
	FREEZONE	425mm*235mm	
외관치수	564(가로) x 510(세로) x 65(높이)		
중량	13.0kg		

- **이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며,
  모든 지역에서 사용할 수 있습니다.**

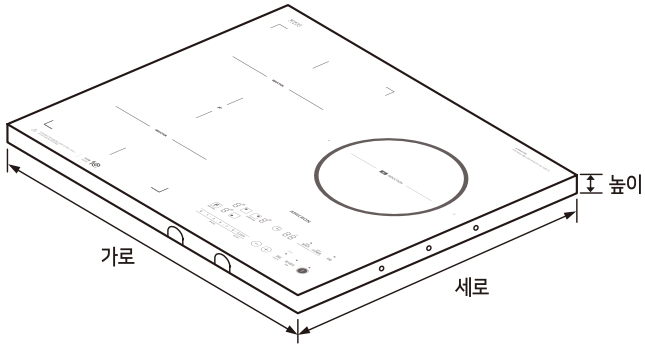

용기 사용법

AI화구

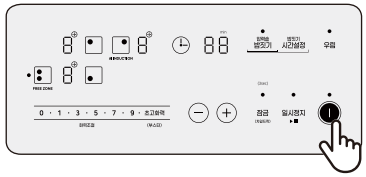

1. 전원버튼(⏻)을 터치해 주세요.

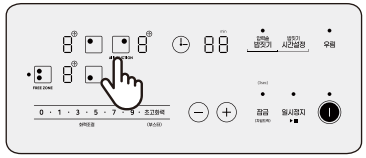

2. AI화구(우측)에 용기를올려 놓으세요.

(1) AI화구를 선택하세요.

(2) AI화구의 LED “0”표시가 깜박이면,
출력 단계를 선택 하여 터치해 주세요.
- 미세 조절 버튼(⊖ ⊕)을 터치하면 출력을
반 단계씩 조절할 수 있습니다.

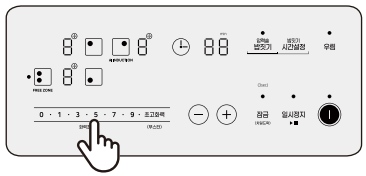

(3) 용기의 종류를 AI화구가 자동으로
판단하고 음성으로 동작 상태를 안내합니다.
- 전용 용기를 사용하는 경우의 음성 안내
"AI가 전용 용기 영역으로 가열합니다."
- 비전용 금속용기를 사용하는 경우의 음성 안내
"AI가 ALL METAL 용기 영역으로 가열합니다."

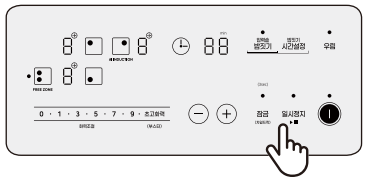

(4) AI화구의 LED “0”에서 출력 단계를 터치하면
- 전용 용기 경우 “F”표시 후 출력 단계 표시합니다.
- 비전용 금속용기 경우 “A”표시 후 출력단계 표시 합니다.

(5) 사용 불가능한 용기일 경우 U표시가
LED에 표시되면서 일정시간 경과후
대기 상태로 전환 됩니다.

IH화구

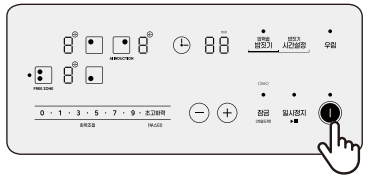

1. 전원버튼(⏻)을 터치해 주세요.

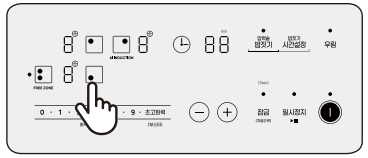

2. IH화구(좌측 상/하)에 용기를 올려 놓으세요.

(1) 용기를 올려 놓은 화구를 선택하세요.

(2) 해당 화구의 LED “0”표시가 깜박이면,
출력단계를 선택하여 터치 해 주세요.
- 미세 조절 버튼(⊖ ⊕)을 터치하면 출력을
반 단계씩 조절할 수 있습니다.

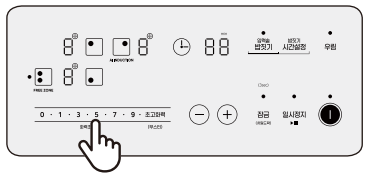

(3) 사용 가능한 용기이면, 선택된 출력단계가
LED에 숫자로 표기 됩니다.

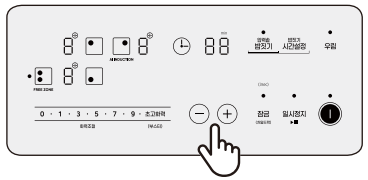

(4) 사용 불가능한 용기일 경우 U표시가
LED에 표시되면서 일정시간 경과후
대기 상태로 전환 됩니다.

각 부 명칭 및 구성

상판부

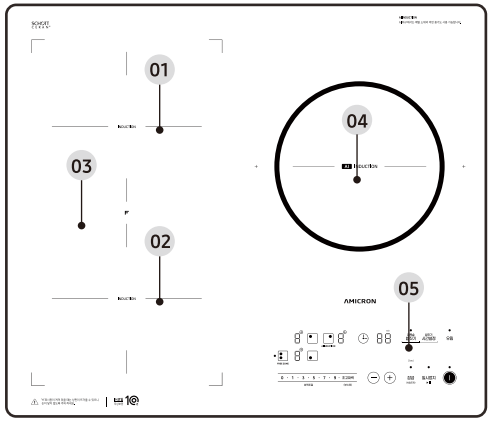

[AMI-AIR12*****]

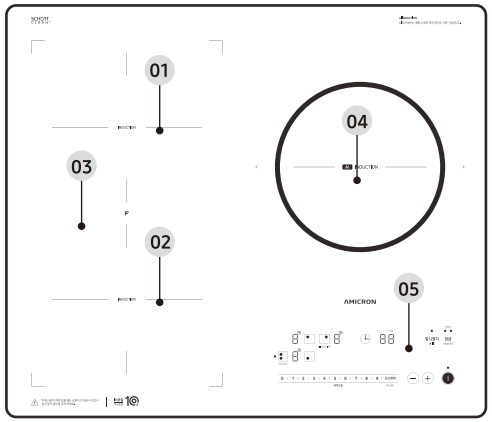

[AMI-AI12*****]

1	IH 화구 (상)	210mm 크기의 화구입니다.
2	IH 화구 (하)	210mm 크기의 화구입니다.
3	FREE ZONE	425mm*235mm 크기의 화구입니다.
4	AI 화구	210mm 크기의 화구입니다.
5	조작부	터치를 통해 화구의 출력, 조리시간 등을 조절할 수 있습니다.

조작부

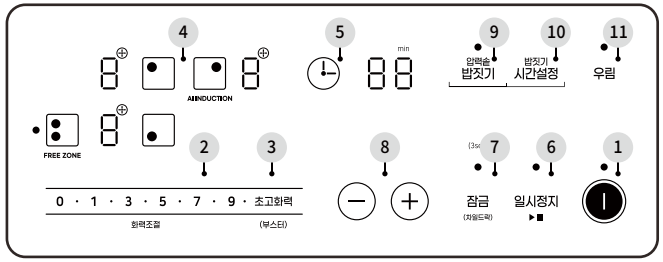

[AMI-AIR12*****]

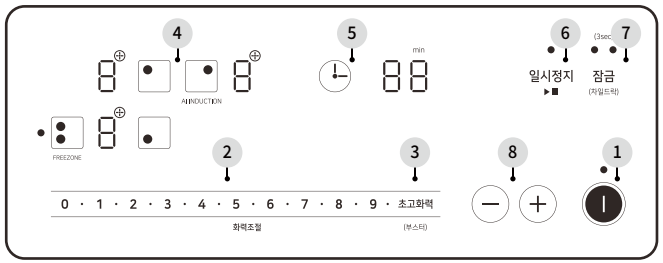

[AMI-AI12*****]

1	전원 버튼	전원을 켜고 끄는 기능입니다.
2	화력조절버튼	화구의 출력을 조절하여 화력을 저절하는 기능입니다.(0~9단)
3	초고화력 버튼	짧은 시간에 강력한 화력을 구현하는 기능입니다.(일정 시간 동안 가열)
4	화구 선택버튼	사용 화구를 선택하는 기능입니다.
5	타이머 버튼	가열 시간을 설정하는 기능입니다.
6	일시정지 버튼	동작 중인 상태에서 출력을 일시 정지 하는 기능입니다.
7	잠금버튼	터치 조작을 차단하는 안전장치 입니다.(오동작 방지)
8	미세 조절 버튼	출력 설정을 미세하게 조절하고, 꺼짐예약 시간을 조절하는 기능입니다.

9	압력솥 밥짓기 버튼	설정된 값으로 취사하는 기능입니다.
10	밥짓기 시간설정 버튼	취사 시간을 가감하는 기능입니다.
11	우림 버튼	설정된 값과 시간으로 우림 기능을 유지합니다.

사용방법

터치센서 조작부 사용방법 및 주의사항

터치 조작부 사용 시 아이콘과 손가락면이 그림과 같이 닿도록 밀착시켜 누르세요.

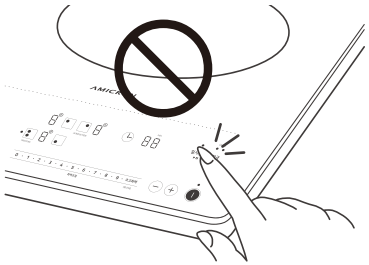

• 손톱이나 손끝으로 버튼을 누르면 동작되지 않을 수 있습니다.

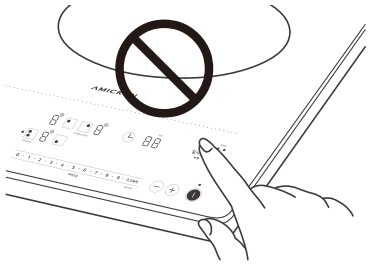

• 고무장갑이나 일회용 비닐장갑 등을끼고 동작하지 마세요.

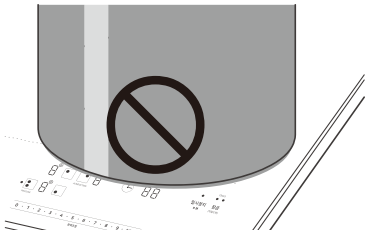

• 조리용기가 조작부에 닿으면 터치 버튼이 오작동 할 수 있습니다.

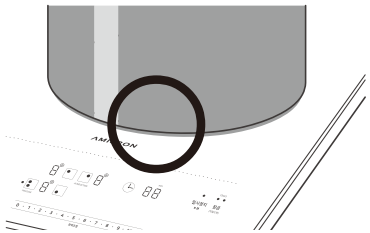

• 조리용기가 조작부에 가까워지지 않도록 주의해 주세요.

⚠ 주 의

- 조작부를 젖은 행주로 닦은 후에는 마른 행주로 물기를 완전히 제거해 주세요.
- 조작부에 물과 같은 액체가 묻어 있으면 버튼이 제대로 눌리지 않아 오작동할 수 있습니다.

화구 조작부 디스플레이 설명

[AMI-AI12*****/AMI-AIR12*****]

디스플레이	설명
H	사용화구의 상판이 일정온도 이상일때 표시됩니다.
0	대기 모드 상태 표시 입니다.
u	용기가 없거나, 사용 불가한 용기일때 표시됩니다.
F	AI화구에서 인덕션 전용 용기로 판정될 경우 표시됩니다.
A	AI화구에서 비전용 용기로 판정될 경우 표시됩니다.
L1~L7	음성 안내 조절 단계 표시입니다.
oF	음성 안내 OFF시 표시 됩니다.
88 (m)	타이머 설정 후 가열 잔여 시간을 표시 합니다.
b	초고화력 사용 시 표시됩니다.
● 일시정지 ▶II	동작 중 일시정지 기능이 설정되면 LED가 점등됩니다.
● 잠금 (차일드락)	동작 중 잠금 기능이 설정되면 LED가 점등됩니다.

[AMI-AIR12***** 모델에 한함]

● 압력솥 밥짓기	밥짓기 기능이 설정되면 LED가 점등됩니다.
● 우림	동작 중 우림 기능이 설정되면 LED가 점등됩니다.
	해당화구 우림 기능 작동 시 표시됩니다.

사용방법

잔열 표시 기능(H)

- 사용 화구 상판에 일정온도 이상 잔열이 있을 경우에 H가 표시됩니다.(대기 상태, 전원 off 상태).
  (“H”는 Hot을 의미합니다.)
- H표시가 있는 경우, 유리 상판이 뜨거우므로 주의 해 주세요. 화상 또는 상해의 원인이 됩니다.
- 상판의 온도가 일정 온도 이하일 경우 H가 사라집니다.

타이머 기능( )

- 가열시간을 설정하는 기능입니다.
  타이머 설정시간이 경과 하여, 1분이내이면 해당 화구의 타이머 설정 아이콘이 깜박입니다.

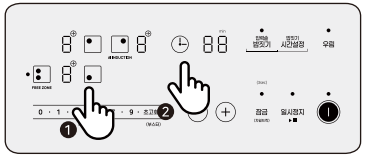

1. 동작중인 화구를 터치하세요.
2. 타이머 버튼 ( )을 터치하세요.

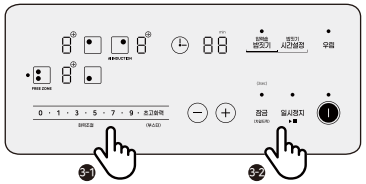

3. 화력 조절 버튼과 미세 조절 버튼 ( )으로 타이머를 설정해주세요.
   - 분 단위 설정 : 1) 미세 조절 버튼 ( )을 터치하여 1분단위 설정이 가능합니다.
     2) 화력조절버튼을 터치시 10분 단위로 설정이 가능합니다.
     (예 : 5단 터치시 50분 설정)
   - 시간 단위 설정 : 미세 조절 버튼 ( ) 장시간 터치시 90분 이후 시간 단위 설정 가능 (2h ~ 8h)

참고

- 타이머는 최대 8시간 까지 설정 가능합니다.(출력 단계별 설정시간 다름)
- 미세 조절 버튼 ( ) 을 사용하여, 꺼짐예약 시간을 조절 할 수 있습니다.
- 타이머 사용 시 기본 설정은 5분입니다.
- 화력 조절 버튼의 "0"를 누르면 연속운전 모드로 진입합니다

출력 단계별 타이머 사용시간 설정

- 화구별 최대 사용 시간 설정이 가능하며, 설정시간이 경과하면 가열 기능이 취소되며 전원 off상태로 전환됩니다.(사용상 안전기능입니다.)

화구출력	전원 자동 꺼짐 기능 시간
0+ ~ 2 단	8 시간
2+ ~ 3+ 단	6 시간
4 ~ 5+ 단	4 시간
6 ~ 9 단	2 시간

제품 소음

공통

- 각 화구 출력 레벨 화력을 조절하기 위해 내부 전자식 스위치에서 딸깍 거리는 소음이 발생 합니다.

인덕션 화구와 용기 소음

- 인덕션 동작 시, 아래와 같은 동작 소음이 발생할 수 있으나, 인덕션 화구 동작 및 용기에 의한 소음으로 고장이 아닙니다
- 용기를 두드리는 소음 "탁", "틱"
  – 용기의 열 팽창에 의한 소리입니다.
- 용기가 공진하는 소음 "웅", "징", "찌"
  – 용기의 크기와 재질에 따라 자성이 약하거나 두께가 얇을수록 소음이 많이 발생할 수 있습니다.
  – 용기의 바닥이 평평하지 않아도 소음이 발생할 수 있습니다.
- 반복적인 간섭 소음 "찌직(고주파음)"
  – 인덕션 화구 2 개 이상 동시 동작 시 발생하는 간섭 소음입니다.
- 반복적인 울림 소음 "우웅"
  – 인덕션 화구 2 개 이상 동시 동작 시 발생하는 공진음입니다.

팬 모터가 작동하는 소음

- 냉각 팬이 작동하는 바람 소리 "부웅~"
  – 사용 용기에 따라 운전 소음에 차이가 있을 수 있습니다.
  – 제품 내부의 열을 식혀주는 팬 모터의 소음으로 제품의 고장이 아닙니다.

사용방법

제품 켜기

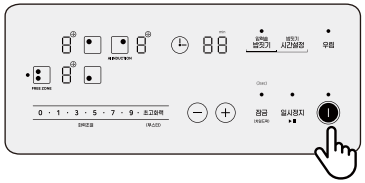

1. 전원 버튼( )을 길게(1초 이상) 터치해 전원을 켜주세요.

참고

- 전원 버튼을 눌러 전원을 켠 후 3분 이내에 다른 버튼을 터치 하지 않으면 안전을 위해 자동으로 전원이 꺼집니다.

화구 선택 및 출력 설정

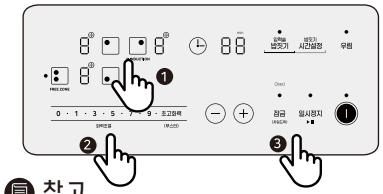

1. 사용할 화구를 선택합니다.
2. 화력 조절 버튼을 터치하여 출력 단계를 선택합니다.
3. 미세 조절은 버튼(⊖⊕) 을 터치하여 선택합니다.

참고

- 동작중인 화구의 화구 선택버튼을 길게(1초 이상) 터치 시 해당화구의 출력이 OFF됩니다.
- 동작중인 화구의 출력을 재설정 하려면 화구 선택버튼 터치 후 미세조절, 화력 조절 버튼을 터치해 주세요.

제품 끄기

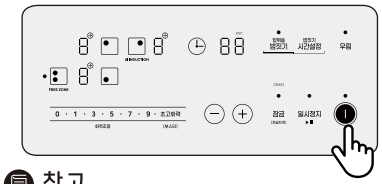

1. 전원 버튼( )을 길게(1초 이상) 터치해 전원을 꺼주세요.

참고

- 전원이 꺼진 후 상판에 일정 온도이상 잔열이 남아있으면 해당화구 표시부에(H)가 표시됩니다.
- 화구를 동작시킨 후 일정 시간 동안(100분) 아무런 사용자 조작이 없으면 안전을 위해 전원이 자동으로 꺼집니다.
- 다시 사용하시려면 전원을 켜고 화구를 동작 시키세요.

차일드락 설정

- 전원이 꺼져있는 상태에서 설정 가능한 기능입니다.
  (장시간 외출시 어린이 또는 애완동물에 의해 제품이 동작하는것을 방지 하는 안전 기능입니다.)

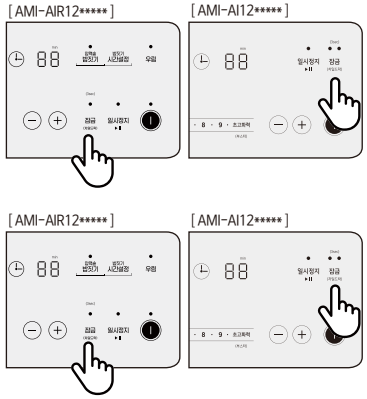

1. 전원이 꺼진 상태에서 차일드락 기능을 설정하려면 잠금 버튼을 길게(3초 이상)터치 하세요.
2. 음성 안내와 함께 잠금 아이콘 위의 LED 1개가 점등됩니다. 잠금 버튼을 제외하고 다른 버튼은 동작하지 않습니다.
3. 잠금 기능을 해제하려면 다시 잠금 버튼을 (3초 이상) 터치해 주세요.
   음성 안내와 함께 LED가 꺼집니다.

잠금 설정

- 전원이 켜져있는 상태에서 설정 가능한 기능입니다.
  (행주등으로 상판을 닦다가 동작 설정이 변경되는것을 방지하는 안전 기능입니다.)

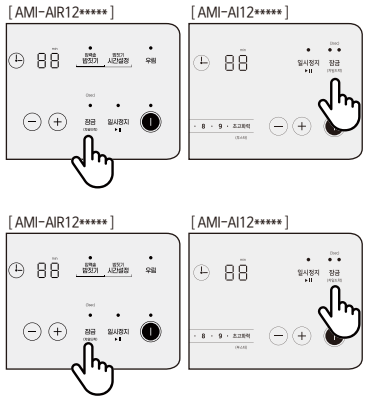

1. 전원이 켜진 상태에서 차일드락 기능을 설정하려면 잠금 버튼을 길게(3초 이상)터치 하세요.
2. 음성 안내와 함께 잠금 아이콘 위의 LED 1개가 점등됩니다. 잠금 버튼을 제외하고 다른 버튼은 동작하지 않습니다.
3. 잠금 기능을 해제하려면 다시 잠금 버튼을 (3초 이상) 터치해 주세요.
   음성 안내와 함께 LED가 꺼집니다.

사용방법

일시정지

- 전원이 켜져있는 상태에서 설정 가능한 기능입니다.
  설정시 동작 중인 모든 기능이 일시 정지 되며, 해제시 원래 설정한 화력으로 복구됩니다.

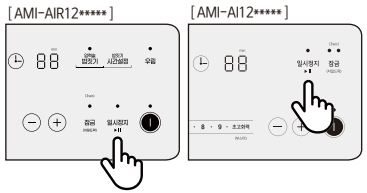

1. 제품이 동작 중 일시정지 기능을 설정하려면 일시정지 버튼을 터치 하세요. 다시 터치하면 일시정지가 해제 됩니다.

참고

- 일시정지 기능이 작동 중일 때는 일시정지, 전원 버튼을 제외한 모든 버튼이 동작하지 않습니다.
- 일시정지 후 15분간 미 작동시 인덕션이 종료 됩니다.

음성 안내 단계 조절

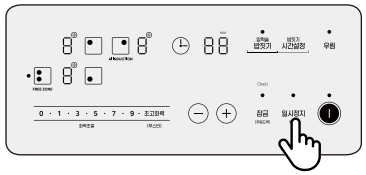

1. 전원 OFF 상태에서 일시 정지 버튼을 (3초) 터치해 주세요. “음성 단계를 조절해 주세요”라고 음성이 나옵니다.
2. 제품 출고시 음성 안내 단계는 L4(4단계) 입니다.

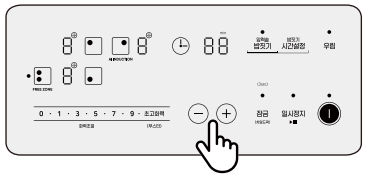

3. 미세 조절은 버튼 (⊖⊕)을 터치하면 음성 안내 단계를 조절할 수 있습니다. (음성안내 단계: L1~ L7의 7단계)
4. 음성 안내 기능을 사용하지 않을 경우 음성 안내 단계 설정에서 “oF”를 선택하세요.

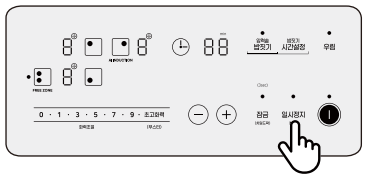

5. 음성 안내 단계 설정이 완료되면 전원 버튼을터치하여 설정을 완료 할 수 있습니다.
6. 음성 안내 단계 설정후 일정 시간이 경과하면 자동으로 설정 완료 됩니다.

우림 설정 [AMI-AIR12***** 모델에 한함]

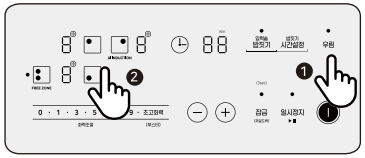

1. 우림 버튼을 터치 합니다.
   - 우림 버튼을 터치시 음성 안내와 함께 버튼위 LED가 점등됩니다.

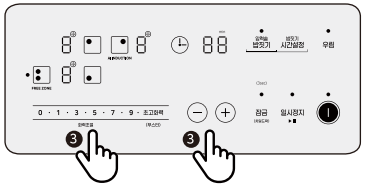

2. 사용할 화구를 선택합니다.

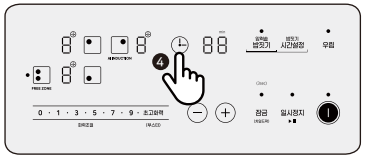

3. 화력 조절 버튼 또는 미세 조절은 버튼(⊖⊕) 을 터치하여 시간을 설정합니다.
   - 기본 동작 시간은 30분입니다.
   - 10분 단위로 시간 설정이 가능합니다.

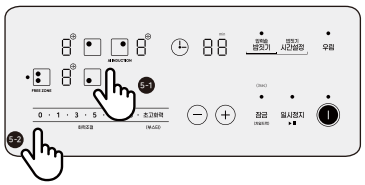

4. 시간설정 후 타이머 버튼을 누르면 우림모드 설정이 완료 됩니다.
   - 별도의 동작없이 시간 설정후 6초가 지난 뒤에는 자동으로 우림모드가 작동 됩니다.
   - 우림 기능이 활성화된 화구의 상태 표시창에 애니메이션(⇅)이 표시됩니다.
5. 사용중인 화구 선택 이후 화력 조절버튼에서 “0”을 선택하시면 우림모드 OFF됩니다.

참고

- 우림 기능의 최소 설정 시간은 30분이며 최대 설정시간은 9시간 입니다.
- 우림 기능은 세개의 화구중 하나의 화구에서만 설정 가능합니다.
- FREE ZONE 사용시 FREE ZONE 조리영역은 우림 기능 사용이 제한됩니다.

사용방법

압력솥 밥짓기 [AMI-AIR12***** 모델에 한함]

- 압력솥을 AI화구 위에 올려 놓으세요.(압력솥 밥짓기 기능은 AI화구만 가능합니다)

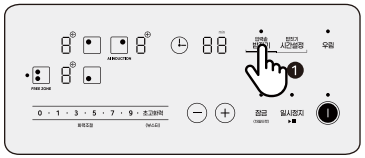

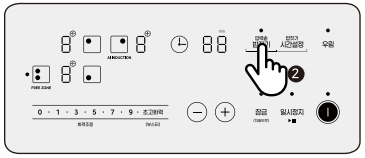

1. 압력솥 밥짓기 버튼을 터치 하세요.
   - 음성 안내와 함께 버튼위 LED가 점등됩니다.
2. 밥짓기 버튼을 터치하여 원하는 인분을 선택합니다.
   - 밥짓기는 최대 6인분 까지 가능합니다.
   - 추가 터치시 1인분 추가되며 최대 6인분까지 선택이 가능합니다. (1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 1 > 2 ...)
3. 인분 선택 후 일정시간이 경과하면 자동으로 설정 완료되며 음성안내가 나옵니다.

참고

- 인분 선택전 일정 시간 작동이 없을시 기능이 취소됩니다.
- 압력솥 밥짓기 기능 사용중 취소하려면 해당 화구를 선택후 화력조절버튼'0'을 선택해주세요.
- 설정이 완료된 후 밥짓기 모드 동작중일때 AI화구의 다른 기능(우림, 타이머 등)은 사용이 불가능하며 버튼 터치시 음성 안내가 나옵니다.
- 인분수의 쌀과 물양은 일반적인 백미 기준입니다.(1인분 적정 용량 : 쌀 150g, 물 180g)
- 압력솥기준은 2.5L기준 입니다. 압력솥 사이즈에 따라 밥짓기 성능이 달라 질 수 있습니다. (밥짓기 시간설정 기능을 참조해 주세요.)
- 작은 압력솥(1.8L)으로 취사할경우 인분별 기본 취사시간에서 1~2분을 줄여서 취사해 주세요. (밥짓기 시간설정 기능을 참조해 주세요.)
- 현미, 잡곡으로 밥을 하실 경우에는 밥짓기 시간설정에서 취사시간을 변경해서 사용하세요. (현미, 잡곡 콩은 불린 후 취사하시면 좋습니다.)
- 압력솥 밥짓기 기능 동작중 IH화구의 화력이 제한됩니다. 파워매니지먼트 페이지를 참조해주세요(24page)

⚠ 주 의

- 밥짓기 시간이 완료되고, 잔류 압력을 해제할 때 배출되는 증기의 화상에 주의하세요.

인분별 취사시간

인분	1인분	2인분	3인분	4인분	5인분	6인분
압력솥(스테인레스)	12분	14분	17분	18분	19분	20분
압력솥(알루미늄)	14분	17분	18분	20분	21분	23분

밥짓기 시간설정 [AMI-AIR12***** 모델에 한함]

- 소비자가 사용하는 압력솥에 소비자가 원하는 밥맛을 구현하고자 할 때 사용하는 기능입니다.

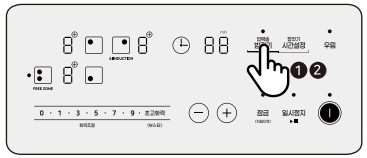

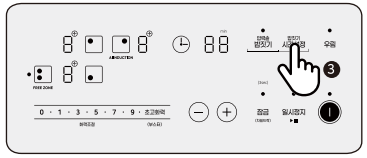

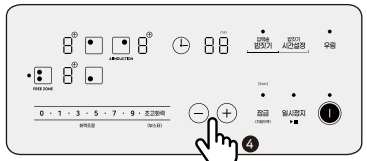

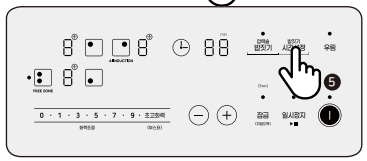

1. 압력솥 밥짓기 버튼을 터치 하세요.
   - 음성 안내와 함께 버튼위 LED가 점등됩니다.
2. 밥짓기 버튼을 터치하여 원하는 인분을 선택합니다.
   - 밥짓기는 최대 6인분 까지 가능합니다.
   - 추가 터치시 1인분 추가되며 최대 6인분까지 선택이 가능합니다. (1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 1 > 2 ...)
3. 밥짓기 시간설정 버튼을 터치 하세요.
   - 음성 안내와 함께 취사 시간이 점멸합니다.
4. 미세조절 버튼(⊖⊕)을 터치하여 원하는 취사시간설정을 할 수 있습니다.
5. 추가 시간 선택후 밥짓기 시간설정 버튼을 터치하면 음성안내와 함께 설정완료 됩니다.

참고

- 추가시간 설정후 밥짓기 진행시 설정값은 저장되어 이후 밥짓기기능 사용시 적용됩니다.
- 저장된 취사시간은 미세조절버튼을 통하여 원상태로 돌릴 수 있습니다.

압력솥 취사 시간 증가 및 감소 설정 시간

인분	취사시간설정	
	증가 설정 시간	감소 설정 시간
1인분	1 ~ 2분	1 ~ 2분
2 ~ 6인분	1 ~ 3분	1 ~ 3분

사용방법

FREE ZONE 기능

- 이 기능은 큰 용기를 사용해야 할 때 좌측 두개의 화구를 하나의 화구로 묶어서 사용하는 기능입니다.
- FREE ZONE 기능이 작동하려면 최소 상/하 각각의 화구가 60% 이상 조리 기구로 덮여야 합니다.
- 만약 상/하 화구 중 한 쪽은 60%를 덮여서 작동 조건을 충족하였지만 다른 한 쪽이 60% 이상 덮여지지 못하여 조건을 충족하지 못할 경우 FREE ZONE 기능은 작동되지 않습니다.

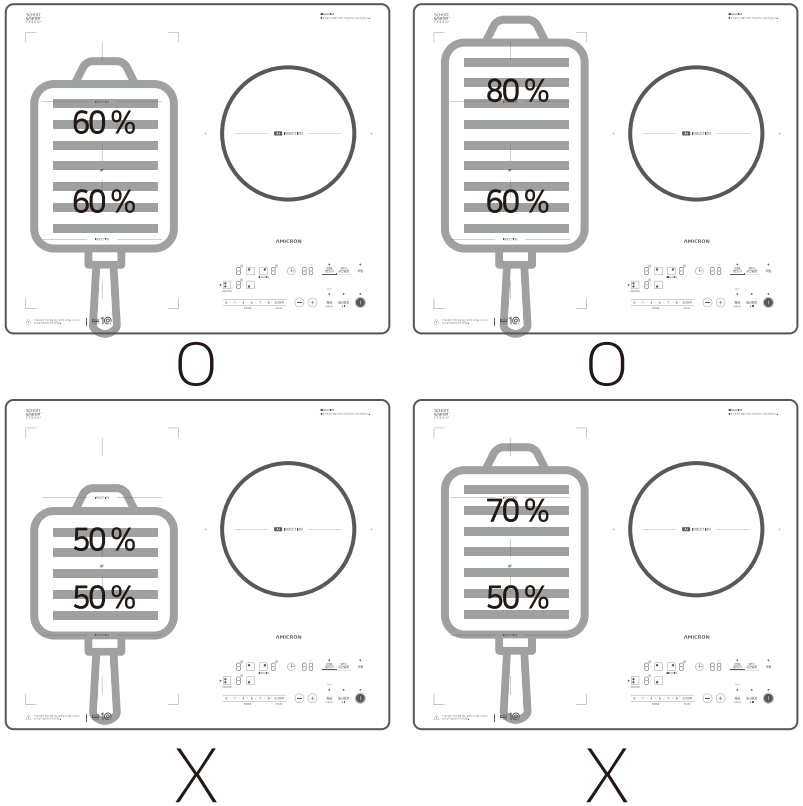

FREE ZONE 사용 방법

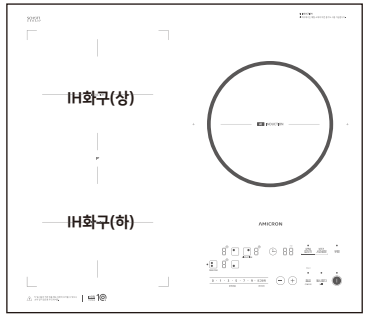

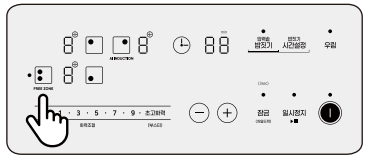

1. FREE ZONE 기능을 사용하고 싶을 때, 조작부 좌측 하단의 FREE ZONE 버튼 ( )을 터치하세요.
2. 신호음과 함께 FREE ZONE 아이콘 우측의 디스플레이 표시창에 표기가 나타납니다.
3. 냄비를 FREE ZONE 영역에 올려 높으세요.
4. 화력 조절 버튼을 이용하여 출력을 조절 하세요.]
5. FREE ZONE 기능을 사용 할 때는 반드시 상/하 두 화구가 각각 60%이상 덮이는 용기를 사용해 주세요.

참고

- FREE ZONE 기능을 사용 하시는 경우에는 초고화력 기능을 사용할 수 없습니다.

사용방법

음성 안내 내용

[AMI-AI12*****/AMI-AIR12*****]

동작	음성
전원	작동 알림음.
잠금 기능 동작 시	잠금 기능이 설정/해제되었습니다.
음성 안내 단계 설정 시	음성 단계를 조절해 주세요.
타이머 시간 설정 시	타이머 시간을 설정하여 주세요.
	타이머 시간이 설정 되었습니다.
초고화력 기능 동작 시	초고화력 가열이 시작 되었습니다.
일시 정지 기능 동작 시	일시정지 기능이 작동/해제되었습니다.
일시정지/잠금기능 동작 중 버튼 입력시	일시정지 기능/ 잠금기능이 동작 중입니다.
용기 감지(AI화구)-"F"로 인식 될때	AI가 전용 용기 영역으로 가열합니다
용기 감지(AI화구)-"A"로 인식 될때	AI가 ALL METAL 용기 영역으로 가열합니다

[AMI-AIR12***** 모델에 한함]

우림 모드 버튼 터치시	우림 시간을 설정해주세요.
우림 모드 설정 시	우림 기능이 작동 중 입니다.
압력솥 밥짓기 버튼 터치 시	취사 인분을 설정해 주세요.
압력솥 밥짓기 설정 시	취사기능이 작동되었습니다.
압력솥 밥짓기 작동중 타기능 터치 시	취사 기능이 작동 중입니다.
밥짓기 시간설정 버튼 터치 시	취사 시간을 설정해주세요.
밥짓기 시간설정 완료 시	취사 시간이 설정되었습니다.
밥짓기 완료 시	취사가 완료되었습니다.

비전용 용기 전용 실리콘패드

앞면

뒷면

1. 사용목적

- AI화구에서 비전용 용기 사용 시 화구 중심에서 용기가 이탈되는 현상을 방지하기 위해 실리콘패드를 사용해주세요
- 제품의 상판 긁힘을 보호하기 위한 용도로 사용하지 말아 주세요.

2. 실리콘패드 사용방법

- 비전용 용기 사용 시 용기가 화구 중심에서 이탈되는 경우 화구 중심에 실리콘패드를 깔고 그 위에 용기를 올려두고 사용하세요.

3. 실리콘패드 사용 시 주의사항

- 패드 변형 및 화재의 원인이 될 수 있으므로 반드시 지켜주세요.
  - 반드시 비전용 용기로 요리할 때만 사용해 주세요.
  - 고온 또는 장시간 사용을 지양해 주세요.
  - 수분이 없는 요리나 내용물이 없는 빈 용기 사용 시에는 사용하지 마세요.
  - 사용 후 바로 닦아주시고, 이물질이 묻은 상태에서 가열하지 마세요.

사용방법

요리에 따른 화구 출력 가이드

화구출력	요리 종류	조리예
부스터	끓이기	물끓이기, 야채 데치기
8 ~ 9	전골, 찌개, 튀김	김치찌개, 샤브샤브, 만두전골, 감자튀김
7 ~ 8	볶음, 구이	야채볶음, 소시지볶음, 생선구이, 삼겹살구이
6 ~ 7	부침, 전	파전, 부추전, 호박전, 생선전
3 ~ 5	조림, 찜	감자조림, 무조림, 달걀찜
2 ~ 3	보온	찌개 온도 유지
1 ~ 2	죽, 녹이기	단호박죽, 버터 / 초콜릿 녹이기

참 고

- 상기 조리 가이드 예는 음식종류, 조리 용기 등 조리 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 소비자 기호에 맞게 조리하시고 참고로만 사용하세요.

초고화력 기능

- IH화구의 초고화력 기능은 일시적으로 화구의 출력을 높여줍니다.
  (예를 들어, 많은 양의 물을 끓일 때 사용하시면 좋습니다.)
- 초고화력 버튼을 누르면 IH화구 상태 표시 디스플레이 화면에 ‘ b ’가 표시됩니다.
- IH화구의 초고화력 출력은 최대 8분 동안 동작합니다. 동작후 출력은 9단으로 자동 변경됩니다.

화구	최대 지속 시간
IH화구 (좌측-상)	8분
IH화구 (좌측-하)	8분
AI화구	8분

참 고

- 특정 상황에서는 제품의 내부 전기/전자 회로를 보호하기 위해 초고화력 기능이 자동으로 해제될 수 있습니다.
- 제품 내부나 세라믹 유리 상판이 과열되면 제품을 보호하기 위해 자동으로 초고화력 기능이 해제될 수 있습니다.

출력제어

- 최대 사용 전류인 16A를 초과하지 않도록 출력을 자동으로 제어합니다.
- 출력이 제어될 경우, 1개 화구만 동작할 때 보다 조리 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 안전하게 사용이 가능하도록, 마지막으로 동작한 화구의 출력을 자동으로 제어합니다.
- 출력이 제어될 경우, 1개 화구만 동작 할 때보다 조리 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 3개 화구를 동시에 사용 할 경우 설정한 파워 레벨과 실제 파워 레벨이 달라질 수 있습니다.

참 고

- 설정된 출력이 최대 출력을 초과하면, 출력 레벨이 깜빡이며, 허용된 최대 출력을 안내합니다.
  이후 제품 안전을 위해 허용된 최대 출력 범위로 재 설정됩니다.

화구	최대 출력 레벨 조합							
IH 화구 (상)	MAX	-	-	9	3+	3+	-	-
IH화구 (하)	-	MAX	-	3+	9	3+	-	-
AI 화구	-	-	MAX	3+	3+	9	4	9
FREEZONE 화구	-	-	-	-	-	-	8+	6

청소방법

깨끗이 오래 사용 하시려면, 사용 전에 꼭 읽어 보세요.

- 조리 용기 밑면에 물기를 제거 후 제품을 사용해 주세요.
  물기를 제거하지 않으면 석회 성분으로 제품 표면에 얼룩이 생깁니다.
- 표시창에 "H"표시가 없어지면 청소 해 주세요.
- 표시창에 에러 메세지가 표시되는 경우는 자가진단 표시를 참조하여 조치하시기 바랍니다.

불린 후 스크래퍼(전용 칼)로 긁어서 제거하세요.

- 부주의로 세라믹 상판 오염/긁힘은 무상 수리의 대상이 아닙니다. 차단기를 확인하세요.
- 시중에 판매되고 있는 전기레인지 전용 세제, 스크래퍼를 구매하여 사용하세요.

참 고

산성 세제(구연산), 알칼리성 세제(다목적 세정제, 베이킹 소다, 락스, 과탄산 소다, 수산화 나트륨 등)을 사용하지 마세요. 변색의 원인이 됩니다.

상판 오염 원인

음식물이 타면서 생기는 얼룩과 물 속의 석회석 성분 등이 붙어서 상판의 오염이 생기게 됩니다.

- 음식물에 의한 오염 : 조리 시 음식물이 끓어 넘쳐 타면서 생기는 물질이 눌어붙는 현상
- 석회석 얼룩 : 상판 위에 떨어진 물 속 석회 성분과 상판이 화학 작용을 일으켜 상판 위에 뿌옇게 붙는 현상
- 금속성 얼룩 : 조리 용기의 금속성 물질이 세라믹 상판과의 마찰로 눌어붙는 현상
- 기타 긁힘 자국 : 청소 중 철 수세미 등으로 닦아낼 때 긁혀서 생기는 자국

제품 상판 청소방법

가벼운 오염

- 젖은 천이나 전기레인지 전용 세제를 이용하여 상판을 닦으세요.
- 철 수세미, 부식성 있는 세제, 녹 제거 오일 등으로 상판을 닦지 마세요.
- 젖은 종이 타올이나 면 헝겊 등으로 상판에 남아있는 세제를 깨끗이 닦아 내세요.
  표면에 세제가 남지 않도록 하세요.

심한 오염

- 끓어 넘치고 튀어서 눌어붙은 음식 찌꺼기는 식은 후에 유리 스크래퍼를 이용하여 오염을 제거하세요.
- 흠집이 생길 수 있으니 스크래퍼를 비스듬히 눕혀서 사용하세요.
  각도가 높을 경우 스크래치가 발생할 수 있습니다.

경 고

화구가 뜨거울 때 스크래퍼를 사용할 경우 화상의 위험이 있습니다.

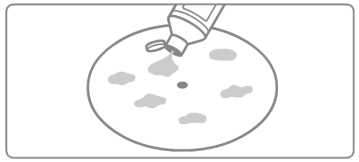

1. 전기레인지 전용 세제를 도포 후 30초 이상 불려 주세요.

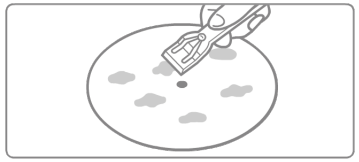

2. 유리 스크래퍼를 이용하여 오염된 부위를 긁어주세요.

   참 고

   조작부는 부드러운 천으로 청소해 주세요.

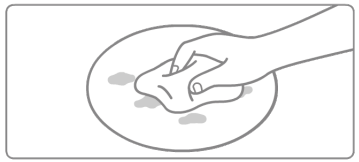

3. 세척 후 마른 천으로 닦아 주세요.

참 고

- 오염 물질이 남아 있을 경우 1 ~ 3을 반복하여 청소해 주세요.
- 바닥이 거친 조리용기로 인해 세라믹 유리 상판 표면에 생긴 스크래치나 잡티는 제거할 수 없습니다.
  그러나 제품 사용에는 아무런 문제가 없습니다.
- 설탕, 플라스틱 등이 녹아 붙거나 알루미늄 호일 등의 이물질이 붙어있는 경우 열기가 남아 있을 때 즉시 유리 스크레퍼를 이용하여 청소해 주세요.

고장신고 전 확인사항

고장신고 전에

- 제품이상으로 아미크론 서비스센터나 구입하신 대리점에 수리를 요청하시기 전에 꼭 한 번 확인해 주세요.
- 아래와 같은 경우는 고장이 아니므로 사용자 설명서를 보고 사용방법을 다시 한 번 숙지하세요.
- 표시창에 에러 메시지가 표시되는 경우는 자가진단 표시를 참조하여 조치하시기 바랍니다.

증상	확인사항	조치방법
디스플레이에 불이 들어오지 않습니다.	집의 전원 차단기가 끊어지나요?	차단기를 확인하세요. 서비스기사를 부르세요.
	전원이 110 V는 아닌가요?	본제품은 220 V 전용이므로 110V에서는 사용하실 수 없습니다.
	전자식 가스 차단기가 정상적으로 작동하고 있나요?	전자식 가스 차단기가 정상적으로 작동하고 있는지 확인해 주세요
• 버튼을 눌러도 작동이 되지 않습니다.	조작부에 물이나 젖은 천이 있나요?	조작부를 깨끗이 하세요.
	전원 버튼을 눌러 전원을 키셨나요?	전원 버튼을 눌러 전원을 켜세요.
	잠금 기능이 설정되어 있나요?	잠금 기능을 해제하세요.
	전원이 꺼져 있나요?	전원을 켜고 3분 동안 아무 버튼을 누르지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
		정전이나 안전장치가 작동하여 전원이 꺼질 수 있습니다. 다시 전원을 키면 됩니다.
사용 후 전원을 껐는데, H가 나타나지 않습니다.	짧은 시간만 화구를 사용하셨나요?	잔열이 많지 않아 , H 표시를 나타내지 않습니다.
	세라믹 글래스 표면이 뜨거운가요?	서비스를 요청하세요.
전원이 꺼졌는데도 냉각팬이 계속 돌아갑니다.	전원을 끈지 얼마 되지 않으셨나요?	제품 내부를 냉각시키기 위해 전원을 꺼도 일정 시간 동안 냉각팬이 동작합니다. 냉각이 완료되면 자동으로 냉각팬 동작이 종료됩니다.

증상	확인사항	조치방법
사용 중 제품에서 소음이 납니다.	팬이 동작하고 있나요?	제품내부 열기를 식히기위해 제품운전 중 팬 모터 소음이 커질 수 있습니다.
	AI화구에서 비전용 용기를 사용하고 계신가요?	
화구의 화력이 약합니다.	AI화구에서 가벼운 비전용 용기를 사용하고 계신가요?	가벼운 비전용 용기 사용 시 바닥이 평평한 용기인지 확인하시고, 논슬립 패드를 사용해주세요.
	2개 이상의 화구가 동작하고 있습니까?	최대출력 이상의 출력 레벨을 선택한 경우 출력 제어가 이루어지는 정상적인 동작 입니다.

위 확인사항과 조치사항을 점검해 보아도 계속해서 정상작동이 되지 않으면
아미크론 서비스센터(1599-3986)로 연락해 주세요.

자가진단 표시

아래와 같은 에러 코드가 표시창에 표시되면 서비스 센터에 문의 바랍니다.

에러코드	증상
E19	사용 전압이 낮거나 높을때 표시 됩니다.
h	WORKING COIL 과열일 경우 표시 됩니다.
E30 ~ E34	온도 센서 부품에 이상이 있을때 표시 됩니다.
E41 ~ E53	제품에 과전류가 발생했을 때 표시됩니다.
E87	외부/내부 온도센서가 매우 낮은온도(-10)로 측정될때 표시 됩니다.

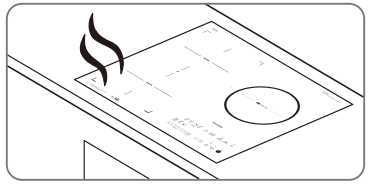

참고

제품 설치 후 나는 냄새는 새 제품의 특징이므로 안심하고 사용하세요.

- 제품을 사용할수록 냄새는 없어지며, 고장이 아닙니다.

폐전자제품 처리안내

무료 처리방법

고객께서 아미크론 제품을 새로 구입하고 폐제품을 버리고자 하는 경우, 새 제품 배달설치 시 제조자 구분 없이 설치기사가 모든 제품을 무료로 수거해 드립니다.

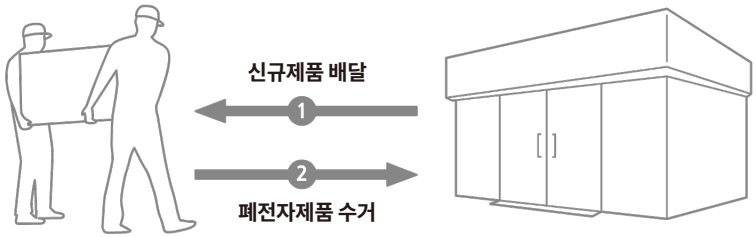

Tip!

- 환경부 폐가전 무료수거처리 : 인터넷(www.15990903.ro.kr) 콜센터(1599-0903(전국))

유료 처리방법

신규 제품 구입 없이 기존에 사용하던 제품을 버리고자 하는 경우, 관할 주민자치센터에 연락하시어 처리하시면 됩니다.

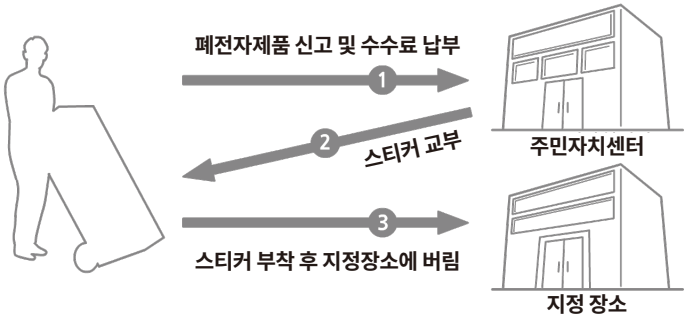

제품보증서

서비스에 대하여

저희㈜아미크론에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 1599-3986으로 전화주세요. 상담서비스에 의한 조치에도 불구하고 증상이 해결되지 않을 경우 휴대 및 운반이 용이한 제품(예시 : 중량 15kg 미만 제품, 부속품 및 액세서리류)은 인근 서비스센터로 방문해 주세요. 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

제품명		모델명	
구입일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

제품 보증기간은 1 년

부품 보유기간은 3년 입니다.

무상서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
(예 : 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사 등의 공동사용 장소 등)

1. 부품 보유기간내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 고장 발생 시

소비자 피해유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
• 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
• 제품구입 시 운송과정 및 제품설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 및 교환 불가능 시	구입가 환급	해당없음
• 교환 불가능 시	구입가 환급	해당없음
• 동일 하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
• 동일 하자로 3회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
• 부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각한 잔여금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급
• 수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환급	정액 감가상각후 환급

2. 소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해유형	제품 보증기간 이내	제품 보증기간 이후
• 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환 또는 환급	정액 감가상각한 잔여금액에 구입가의 10%를 가산하여 환급
• 수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

유상서비스

1. 고장이 아닌 경우

(기구세척, 조정, 사용설명, 설치 등은 제품고장이 아님)

- 인터넷, 안테나, 유선신호등 외부환경 문제 시
- 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정 시
- 배송된 제품 초기 설치 및 판매점에서 부실하게
- 설치해 주어 재설치 시
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 시
- 제품 내부에 먼지 세척 및 이물 제거 시
- 타사제품(소프트웨어 포함)으로 인한 고장 설명 시
- 구입 시 고객요구로 설치한 후 재설치 시
- 헤드세척 및 이물투입 서비스 요청 시
- 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명 시

2. 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생 시
- ㈜아미크론 서비스 위탁업체인 ㈜아미크론 기사 및 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 사용설명서 내에 '주의사항'을 지키지 않아 고장 발생 시

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 형광등, 램프류, 필터류, 리본 등)

국내최초 AI인덕션

AMICRON

아미크론 서비스센터	1599-3986
아미크론 홈페이지	www.amicron.co.kr

- 제품의 외관, 사양 등은 품질 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 아미크론 공용설명서로 설명서내의 그림과 구입하신 제품이 다를 수 있습니다.
- 사용설명서 내의 보증서는 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.
- 에너지소비효율라벨에 명기된 표시사항과 실제 에너지비용은 소비자가 실제 사용하는 사용량, 사용시간 또는 전기요금인상 등 에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

Copyright © 2021-2022 AMICRON Inc. All Rights Reserved
260619